Anleitung

1 Bahnen vorbereiten

- An der Vorderseite des Silos beginnen.
- Bahnen mit Riemen über die eine Silowand legen, Bahnen mit Schnallen über die andere.
- PVC-Rohr auf den Boden legen. Die rote Linie liegt rechts, wenn Sie im Silo stehen.

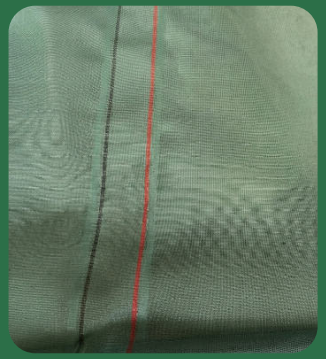



- PVC-Rohre miteinander verbinden.
- Auf ca. 25 cm Überlappung der Bahnen achten: Die schwarzen Linien überlappen sich und das PVC verschwindet vollständig im Saum.





Anleitungsvideo ansehen!

Einfach QR-Code scannen.

2 STOPP

Bevor es weitergeht!

- Die Säume in den Bahnen (Tunnel), durch die die Rohre geführt werden, müssen an der Seite der Silowand offen sein.
- Nur dann befinden sich beim Abdecken die Riemen und Schnallen auf der Oberseite der Bahnen.



3 Folie vorbereiten

- Auf ausreichende Länge achten: Nach dem Einsilieren muss die Folie über die gesamte Breite des Silos reichen.
- Mindestens 20 cm Folie auf dem Boden lassen.



4 Silieren

- Rechtzeitig mit dem Rundformen beginnen, nicht erst bei den letzten Fuhren.
- Mindestens 60 cm Silage einbringen.
- Silage gründlich verdichten.
- Silage nicht schön gewölbt? Dann versuchen Sie, quer über das Silo zu walzen.

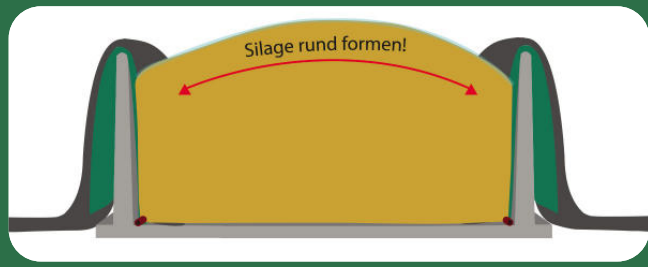

5 Abdecken

- Folie über die Silage ziehen.
- Die Silage-Safe-Bahnen auflegen, hinten beginnen. *Starker Wind? Tipp: Rückseite*
- Riemen und Schnallen verbinden und von Hand straffziehen. *Riemen zu kurz? Tipp: Rückseite*

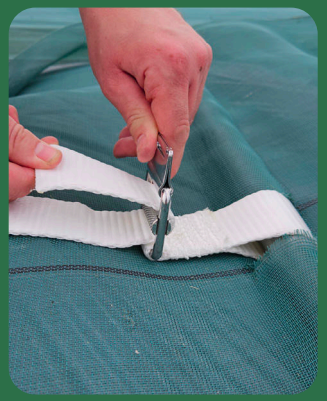



- Mit dem Edelstahlspanner spannen.
- Das rote PVC-Rohr mit dem Ende des grauen PVC-Rohrs verbinden.
- Bei Bedarf nach einigen Wochen nachspannen.

Entnehmen

- Lösen: Riemen über die Schnalle zurückziehen.
- Für ausreichenden und durchgehenden Druck hinter der Anschnittfläche sorgen, damit kein Wind eindringt.







Aufräumen

- Bahnen von der Stahlrohrseite aus aufrollen, mit den Säumen auf der Innenseite.





- Bahnen wieder in die Gitterbox legen.
- Darauf achten, dass die Bahnen mit Riemen getrennt von den Bahnen mit Schnallen aufbewahrt werden.



Foto machen!

Schicken Sie uns ein Foto vom Endergebnis!

Tipps

Starker Wind?
Zuerst vorne, in der Mitte und hinten je eine Bahn befestigen. Danach die übrigen Bahnen von hinten auflegen.

Reichen die Riemen nicht?
Die Stahlrohre in einen anderen Saum versetzen, nur auf der Seite mit den Schnallen. Das spart die Hälfte der Zeit. Riemen und Schnallen müssen nicht in der Mitte zusammenkommen.

Fragen?

Rufen Sie Ihren Ansprechpartner an oder wählen Sie 0031 514 745050.

Silage Safe

DE